

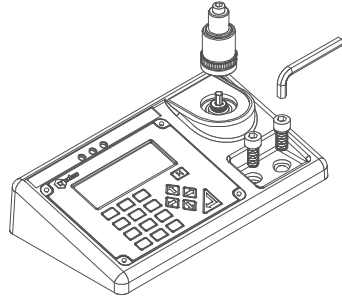
## TST Bruksanvisning

### START








Kontroller at TD bryter st å i reit posisjon INT/EXT.  
Sl åp å instrumental.  
Trykk for rictig m ång.  
Trykk UTGANG for setup.

### NOTE




Det er n ådvendig f å f årstegangs bruk av nye TST at batteriet er ladet i minst 14 timer.  
For net tilkobling, bruk adapter.  
For mer informasjon om bruk av tilleggsutstyr, se TST bruksanvisning (artikkelner 34274).



### FUNKSJONER:-

Knapp	Funksjon
	Spor
	Instr. & Elektronikk
	Klikk & Kam
	Puls Verktoy
	Clutch Verktoy
	Stopp Verktoy
	Enheter Velg
	Reset/Utskrift
	Utskrift/Ganseller Utskrift
	Utgang

**MODES:**

MODUS	Filter innstilling	Hvordan virker den.	Grafiske fremstillinger
Spor	500 Hz	Følger signal (signalføder)	
Instr. & Elektronikk	500 Hz	Holder høyeste verdi; Manuell nullstilling.	
Puls Verktoy	2500 Hz		
Clutch Verktoy	2500 Hz		
Stopp Verktoy	500 Hz		
Klikk & Kam	500 Hz	Beholder 1. Verdi inntil manuell nullstilling. Avlesning blir oppnådd med (første toppverdi sensitivt) modus.	

*BEMERK – Filterinnstilling for hver modus, kan settes uavhengig av hverandre bli kan bli satt. For å forandre filterinnstilling, velg 'GJELDENE INNSTILLINGER'; og sa 'MODUS FREKVENNS'; nå r man OPPSETT/MODUS FREKVENNS'. Velg kan man endre filterinnstilling, som ikke står på listen.*

**SETTINGS:**

FEATURE	SETTINGS
Språk	11 Språk.
Passord	Hvilken som helst tall (satt til 000000) (6 tegn).
Frekvens	Variabel 100hz til 6000hz.
Auto Reset Holdetid	1 / 2 / 3 / 4 sek.
Første Topp Fødsomhet	Høy (2.5% av verdien) / MEDIUM (5% av verdien) / Lav (10% av verdien)
Enheter	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Strømvbrudd Tid	1 til 99 minutter. Nullstill.
Grenser	Variabel.

**FEILFINNING**

- Nullstilling fungerer ikke i track-innstilling.**  
Transducen overbelastet. Retur til Norbar.
- Måleverdiene blir ikke riktig.**  
Kontroller at trigger from ikke er for høy.
- Batteriet varer bare en kort tid.**  
Skift batteri.
- Data utgangen kommuniserer med annet utstyr.**  
Sjekk det passord på TST og data passer sammen.
- Datautgang til skriver fungerer ikke.**  
Trykk 'UTGANG LINJEMATER', kontroller OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER.-SERIEUTGANG.
- Datautgang for rask.**  
Skriver for saktner. Reduser TST ved å forandre OPSETT – GJELDENE INNSTILLINGER.-SERIE PORT.
- Display viser 'SMART TD IKKE INNSTALLERT'.**
  - Defekt transducer kabel.
  - Uindefinert transducer koble til.
  - SMART transducer mistet mine, retur til Norbar.
- Meny 82. 'CLOCK og setting ikke installert'; mens TST starter opp.**  
Back up batteri er defect. Skift og retur til Norbar.
- Mistet passord.**  
Kontakt Norbar vedrørende codenr. os passord meny.