










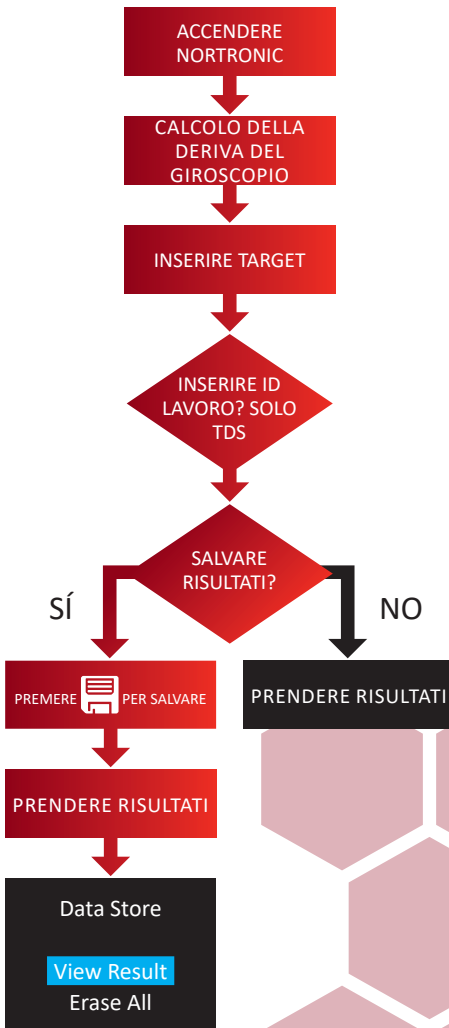

AVVIO RAPIDO



GUIDA DI RIFERIMENTO NORTRONIC® QUICK



GUIDA DI RIFERIMENTO QUICK	GUIDA DI RIFERIMENTO QUICK
 →  →  → 	
GUIDEA TDS	MANUALE DELL'OPERATORE #34397
 →  →  → 	
















www.norbar.com



GUIDA DI RIFERIMENTO NORTRONIC® QUICK



www.norbar.com/HowtoUseANorTronic

FASE 1	       <p>MANUALE DELL'OPERATORE #34399</p>	
FASE 2		<p>Do Not Move</p> <p>Start 5</p>
FASE 3	<p>Do Not Move</p> <p>Calculating</p> 	<p>No Target</p> <p>0°</p> <p>0.0</p> <p>N·m</p> 
FASE 4	<p>TARGET</p> <p>SETUP</p> <p>DATA STORE</p> <p>ABOUT</p>	
FASE 5	  	<p>Set Target</p> <p>N·m</p> <p>0.0</p>
FASE 6		<p>T = 330</p> <p>332.1</p> <p>N·m</p> 